

VASCA IDROMASSAGGIO DIGITALE

Manuale D'Uso, Installazione e Manutenzione Vasca Idromassaggio

Per vedere tutti i prezzi e acquistare online clicca sul link

[VASCHE IDROMASSAGGIO](#)

Per richiedere un ricambio compila il modulo di contatti su

[ASSISTENZA IMPORT FOR ME](#)

Per ordinare **vasche idromassaggio online** clicca sul numero sottostante per parlare con un nostro operatore.



(LUN-VEN 9-12:30 15-19:30 SAB 9-13)




FUNZIONI:

A *Pulsante di accensione*

- Per accendere il display di comando premere il pulsante di accensione 
- Le altre funzioni sono disponibili solo se il pulsante è stato premuto
- Premendo nuovamente si spegneranno tutte le funzioni

B *Funzione idromassaggio acqua*

- La funzione idromassaggio può essere azionata premendo il pulsante di accensione (questa funzione potrebbe avere icone corrispondenti come queste)



- NON premere questo pulsante quando non c'è acqua o c'è poca nella vasca per evitare di danneggiare la pompa
- Quando è prevista nella vasca la funzione di controllo del livello dell'acqua, la pompa dell'acqua inizierà a lavorare a condizione che l'acqua sia stata immessa fino a una certa posizione
- Per regolare l'intensità del getto idromassaggio è possibile ruotare le bocchette
- L'intensità della pompa può essere regolata spingendo più volte il tasto dell'idromassaggio

C *Funzione massaggio ad aria accensione/spegnimento (OPZIONALE VEDI DETTAGLI PRODOTTO)*

- La spia dell'indicatore o l'icona corrispondente appariranno sul pannello
- Questa funzione potrebbe avere icone corrispondenti come queste:



- Per azionarla è necessario spingere il tasto della pompa ad aria

D *Radio*

1) Questa funzione potrebbe avere icone corrispondenti diverse come queste.



- Per azionarla è necessario spingere il tasto della radio

2) TUN Ricerca stazioni Radio FM

- Gamma di ricerca radio (87.5 MHZ-107.5MHZ)
- In modalità FM premere per un istante questo pulsante, entrerà in ricerca automatica mostrando la frequenza sul display

3) RST Pulsante reset radio FM

- Azionando questo pulsante la frequenza sarà riportata a 87,5 MHZ. Dopodichè potrà essere effettuata nuovamente la ricerca automatica

4) VOL (+/-) Alza /Abbassa il volume della radio

- Questi due pulsanti controllano il volume della musica

5) MEM Memorizza stazione radio FM

- Selezionare una stazione che si vuole aggiungere a quelle preferite e premere per un istante il pulsante per attivare o disattivare la funzione di memorizzazione della stazione. La finestra di frequenza si accenderà e mostrerà le stazioni memorizzate. Scegliere una di queste poi premere a lungo questo pulsante per memorizzare la stazione.

C) *Luce Multicolore Cromoterapica*

Per azionare la funzione della cromoterapia a 7 tonalità spingere il tasto apposito. Questa funzione potrebbe avere icone corrispondenti diverse come queste.



D) *Riscaldamento termostatico automatico*

- Questa funzione permette di riscaldare e mantenere l'acqua alla temperatura desiderata.
- Quando la temperatura impostata è più bassa di quella dell'acqua la funzione di riscaldamento si ferma
- Questa funzione può essere attivata a condizione che la pompa dell'acqua sia accesa
- Controllare la presenza di acqua a sufficienza all'interno della vasca prima di attivare il riscaldatore
- La temperatura può essere impostata da 20 a 50 gradi solo dopo aver attivato l'apposito tasto. Questa funzione presenta l'icona sottostante:



- Per azionarla è necessario spingere l'apposito tasto. Questa funzione presenta l'icona sottostante:



*E) Funzione Blocca tasti (OPZIONALE VEDI DETTAGLI
PRODOTTO)*

- Questa funzione può essere attivata per bloccare tutte le funzioni. Premere il pulsante 2 secondi per bloccare e sbloccare la tastiera



ATTENZIONE: PRECAUZIONI D'USO

- Prima dell'uso leggere il manuale attentamente
- Non aprire la centralina di controllo
- Internamente alla vasca e agli apparati elettrici prestare attenzione all'alto voltaggio segnalato con apposita etichettatura. Non toccare mai questi punti per evitare scossa elettrica
- Non esporre il pannello di controllo all'alta temperatura e a interferenze elettromagnetiche per periodi prolungati
- Non tirare i cavi elettrici
- Non manomettere o modificare gli apparati al fine di non danneggiare i collegamenti elettrici
- Verificare la compatibilità col proprio impianto elettrico (220V con presa shuko/tedesca)



- Per un buon funzionamento del prodotto non premere ripetutamente lo stesso pulsante più volte
- Non staccare la presa elettrica durante il funzionamento della vasca. Se si presentano malfunzionamenti premere il pulsante di spegnimento sul pannello di controllo, attendere qualche secondo e riattivare l'accensione dal pannello di controllo
- Questa guida fornisce informazioni per l'uso della vasca idromassaggio, parte delle informazioni può essere soggetta a modifica senza preavviso da parte dell'azienda produttrice. Per qualsiasi informazione o assistenza potete contattarci all'indirizzo assistenza@importforme.it

Pannello di controllo standard



Pannello di controllo per i modelli:

- [Italian Design](#)
- [Italian Design con Riscaldamento](#)
- [Minipiscina Wellness](#)



Parametri elettrici

Voltaggio(V)	Frequenza (HZ)	Potenza pompa idromassaggio(w)
220	50	750

Installazione adduzione acqua



1. ADDUZIONE DELL'ACQUA

A. ADDUZIONE ACQUA

La vasca viene fornita con i tubi già connessi. L'utente deve solamente connettere i tute esterni della mandata di acqua calda e fredda alle tubature corrispondenti a muro. Le tubature devono essere realizzate in posizione nascosta nel retro della vasca.

B. SCARICO DELL'ACQUA

Connettere il corrugato di scarico di 40mm come mostrato in figura sottostante

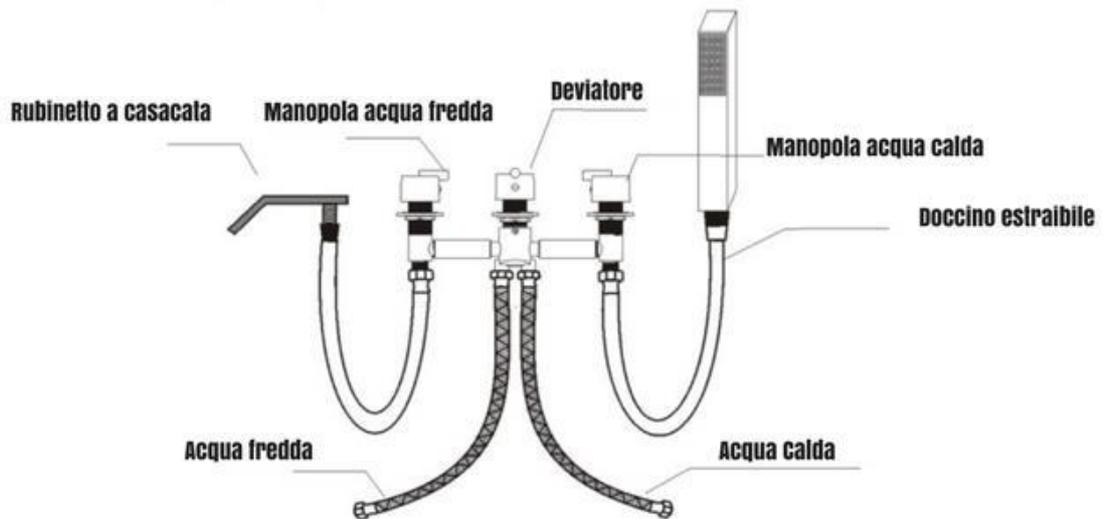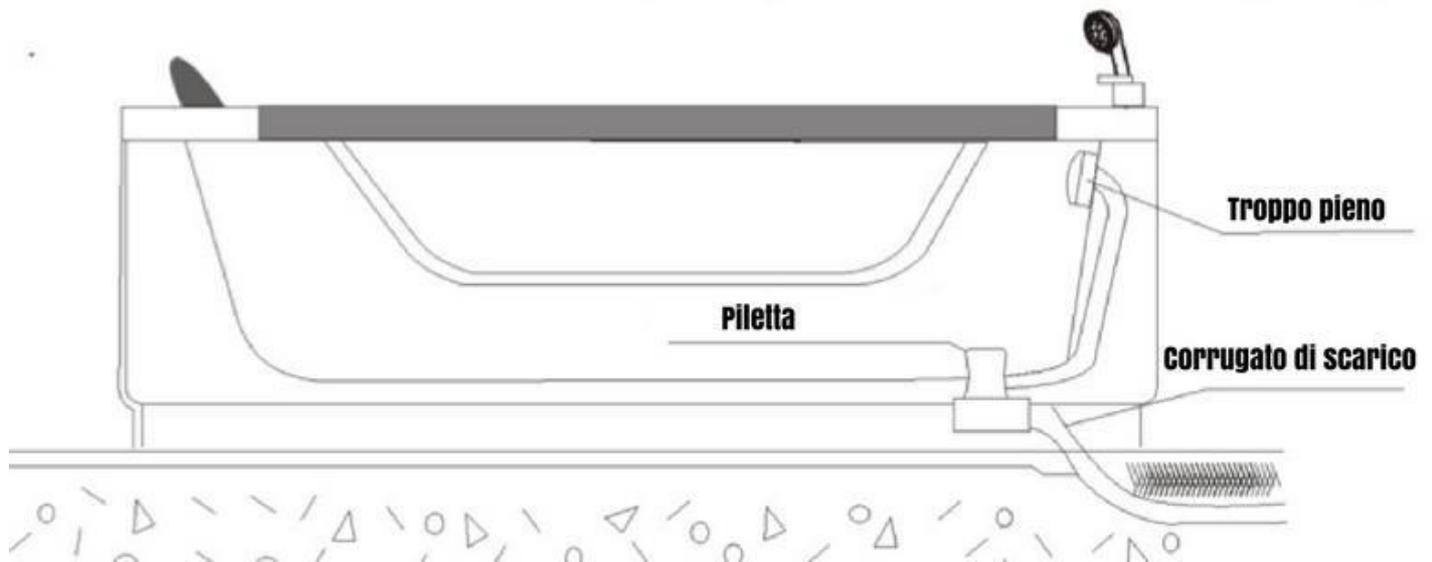

Risoluzione dei problemi

Problema	Causa	Risoluzione
Pompa idromassaggio non funzionante	L'alimentazione di corrente non è attiva e il salvavita accanto alla presa è spento	Premere l'interruttore del salvavita e accendere la vasca
	La sporcizia blocca il funzionamento della pompa	Rimuovere la sporcizia
	L'interruttore della pompa non è acceso	Attivare l'interruttore idromassaggio
Pompa dell'aria non funzionante	La pompa dell'aria è danneggiata	Riparare o sostituire la pompa contattare assistenza@importforme.it oppure compilare il modulo di contatti sulla pagina dedicata
	Il tubo della funzione idromassaggio ad aria è allentato/staccato	Controllare il tubo e reinserirlo saldamente
L'intensità del massaggio non si regola	La tensione non è idonea	Controllare la tensione
	Il pannello di controllo è spento o danneggiato	Controllare il pannello di controllo e se necessario sostituirlo
	La griglia di aspirazione è ostruita	Pulire la griglia
La vasca non è in piano	I piedini di supporto non sono regolati bene	Regolare i piedini di supporto
Perdite di acqua dalle tubazioni	Le fascette si sono danneggiate	Controllare e stringere le fascette
	I dadi dei tubi non sono avvitati bene	Controllare i dadi e se necessario avvitarli
	Perdita dalle connessioni dei tubi	Aggiungere loctite sigillante dove si rileva la perdita

Pulizia e mantenimento

- 1) Pulire con sapone neutro e panno morbido. **Attenzione:** non usare prodotti abrasivi o acidi.
- 2) Se ci sono dei graffi sulla superficie, lucidare con carta vetrata fine, poi applicare una pasta abrasiva, successivamente con movimenti circolari strofinare per mantenerla pulita e brillante
- 3) Per la pulizia delle macchie di calcare esterne possono essere usati prodotti anticalcare e un panno morbido, avendo attenzione di risciacquare abbondantemente al termine del trattamento
- 4) Se il troppo pieno e il drenaggio sono bloccati dalla sporcizia, svitarli e pulirli.
- 5) Gli accessori e finiture cromate non necessitano di pulizia ricorrente
- 6) Non pulire la vasca con strumenti ruvidi o abrasivi o detergenti aggressivi con solventi
- 7) Non saltare o tuffarsi nella vasca;
- 8) Non toccare o sollecitare la vasca con oggetti contundenti
- 9) Per la disinfezione della vasca riempire completamente la vasca con acqua calda a 40 ° C per tutta la pulizia dell'idromassaggio e mescolare con 20 grammi di cloro e avviare il massaggio per circa 3 minuti.

Misure di sicurezza

- 1) La vasca idromassaggio deve essere installata da personale qualificato, in caso contrario il produttore non è responsabile di eventuali danni derivanti da un montaggio errato.
- 2) La presa di alimentazione in cui viene connessa deve essere conforme alla normativa nazionale in vigore.
- 3) Non riempire mai direttamente la vasca con acqua a temperatura superiore ai 90°. Non accendere la vasca fino a che l'acqua non copre i getti idromassaggio.
- 4) 220V è il voltaggio standard. Non alimentare la vasca se il voltaggio è 190V o 240V.