

## VASCA IDROMASSAGGIO DIGITALE

# Manuale D'Uso, Installazione e Manutenzione Vasca Idromassaggio

Per vedere tutti i prezzi e acquistare online clicca sul link

[VASCHE IDROMASSAGGIO](#)

Per richiedere un ricambio compila il modulo di contatti su

[ASSISTENZA IMPORT FOR ME](#)

Per ordinare **vasche idromassaggio online** clicca sul numero sottostante per parlare con un nostro operatore.




(LUN-VEN 9-12:30 15-19:30 SAB 9-13 )




## FUNZIONI:

### A *Pulsante di accensione*

- Per accendere il display di comando premere il pulsante di accensione 
- Le altre funzioni sono disponibili solo se il pulsante è stato premuto
- Premendo nuovamente si spegneranno tutte le funzioni

### B *Funzione idromassaggio acqua*

- La funzione idromassaggio può essere azionata premendo il pulsante di accensione ( questa funzione potrebbe avere icone corrispondenti come queste )



- NON premere questo pulsante quando non c'è acqua o c'è poca nella vasca per evitare di danneggiare la pompa
- Quando è prevista nella vasca la funzione di controllo del livello dell'acqua, la pompa dell'acqua inizierà a lavorare a condizione che l'acqua sia stata immessa fino a una certa posizione
- Per regolare l'intensità del getto idromassaggio è possibile ruotare le bocchette
- L'intensità della pompa può essere regolata spingendo più volte il tasto dell'idromassaggio

### C *Funzione massaggio ad aria accensione/spegnimento ( OPZIONALE VEDI DETTAGLI PRODOTTO )*

- La spia dell'indicatore o l'icona corrispondente appariranno sul pannello
- Questa funzione potrebbe avere icone corrispondenti come queste:



- Per azionarla è necessario spingere il tasto della pompa ad aria

## D *Radio*

1) Questa funzione potrebbe avere icone corrispondenti diverse come queste.



- Per azionarla è necessario spingere il tasto della radio

2) TUN Ricerca stazioni Radio FM

- Gamma di ricerca radio ( 87.5 MHZ-107.5MHZ )
- In modalità FM premere per un istante questo pulsante, entrerà in ricerca automatica mostrando la frequenza sul display

3) RST Pulsante reset radio FM

- Azionando questo pulsante la frequenza sarà riportata a 87,5 MHZ. Dopodichè potrà essere effettuata nuovamente la ricerca automatica

4) VOL (+/-) Alza /Abbassa il volume della radio

- Questi due pulsanti controllano il volume della musica

5) MEM Memorizza stazione radio FM

- Selezionare una stazione che si vuole aggiungere a quelle preferite e premere per un istante il pulsante per attivare o disattivare la funzione di memorizzazione della stazione. La finestra di frequenza si accenderà e mostrerà le stazioni memorizzate. Scegliere una di queste poi premere a lungo questo pulsante per memorizzare la stazione.


### C) *Luce Multicolore Cromoterapica*

Per azionare la funzione della cromoterapia a 7 tonalità spingere il tasto apposito. Questa funzione potrebbe avere icone corrispondenti diverse come queste.



### D) *Riscaldamento termostatico automatico*

- Questa funzione permette di riscaldare e mantenere l'acqua alla temperatura desiderata.
- Quando la temperatura impostata è più bassa di quella dell'acqua la funzione di riscaldamento si ferma
- Questa funzione può essere attivata a condizione che la pompa dell'acqua sia accesa
- Controllare la presenza di acqua a sufficienza all'interno della vasca prima di attivare il riscaldatore
- La temperatura può essere impostata da 20 a 50 gradi solo dopo aver attivato l'apposito tasto. Questa funzione presenta l'icona sottostante:

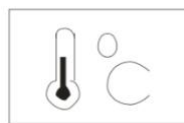


- Per azionarla è necessario spingere l'apposito tasto. Questa funzione presenta l'icona sottostante:



### *E) Funzione Blocca tasti ( OPZIONALE VEDI DETTAGLI PRODOTTO )*

- Questa funzione può essere attivata per bloccare tutte le funzioni. Premere il pulsante 2 secondi per bloccare e sbloccare la tastiera

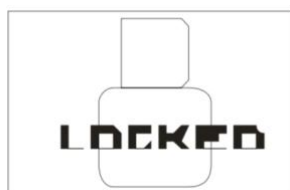

### **ATTENZIONE: PRECAUZIONI D'USO**

- Prima dell'uso leggere il manuale attentamente
- Non aprire la centralina di controllo
- Internamente alla vasca e agli apparati elettrici prestare attenzione all'alto voltaggio segnalato con apposita etichettatura. Non toccare mai questi punti per evitare scossa elettrica
- Non esporre il pannello di controllo all'alta temperatura e a interferenze elettromagnetiche per periodi prolungati
- Non tirare i cavi elettrici
- Non manomettere o modificare gli apparati al fine di non danneggiare i collegamenti elettrici
- Verificare la compatibilità col proprio impianto elettrico (220V con presa shuko/tedesca )



- Per un buon funzionamento del prodotto non premere ripetutamente lo stesso pulsante più volte
- Non staccare la presa elettrica durante il funzionamento della vasca. Se si presentano malfunzionamenti premere il pulsante di spegnimento sul pannello di controllo, attendere qualche secondo e riattivare l'accensione dal pannello di controllo
- Questa guida fornisce informazioni per l'uso della vasca idromassaggio, parte delle informazioni può essere soggetta a modifica senza preavviso da parte dell'azienda produttrice. Per qualsiasi informazione o assistenza potete contattarci all'indirizzo [assistenza@importforme.it](mailto:assistenza@importforme.it)

### Pannello di controllo standard



## Pannello di controllo per i modelli:

- [Italian Design](#)
- [Italian Design con Riscaldamento](#)
- [Minipiscina Wellness](#)



## Parametri elettrici

Voltaggio(V)	Frequenza (HZ)	Potenza pompa idromassaggio(w)
220	50	750

## Installazione adduzione acqua

### 1. ADDUZIONE DELL'ACQUA



#### A. ADDUZIONE ACQUA

La vasca viene fornita con i tubi già connessi. L'utente deve solamente connettere i tute esterni della mandata di acqua calda e fredda alle tubature corrispondenti a muro. Le tubature devono essere realizzate in posizione nascosta nel retro della vasca.

#### B. SCARICO DELL'ACQUA

Connettere il corrugato di scarico di 40mm come mostrato in figura sottostante



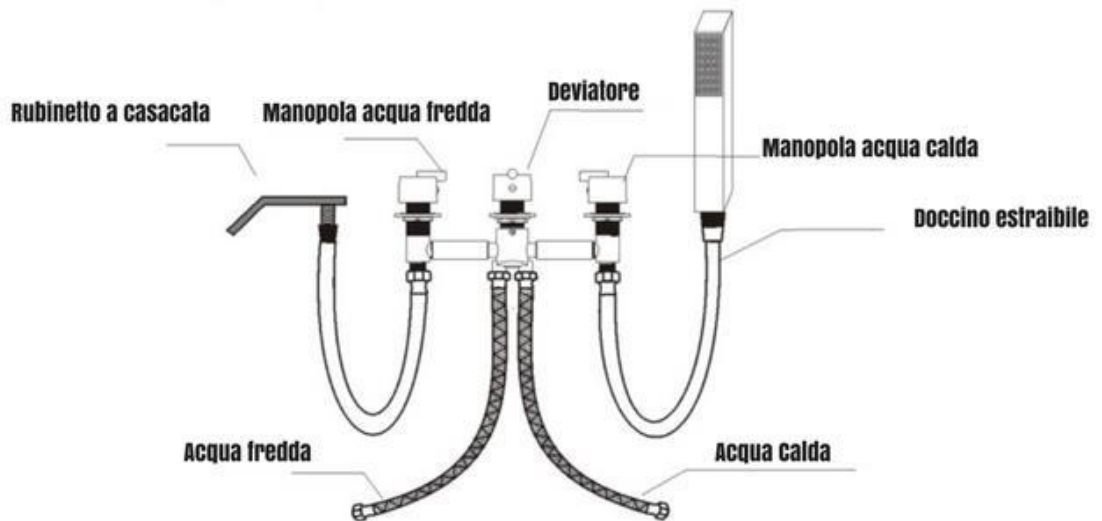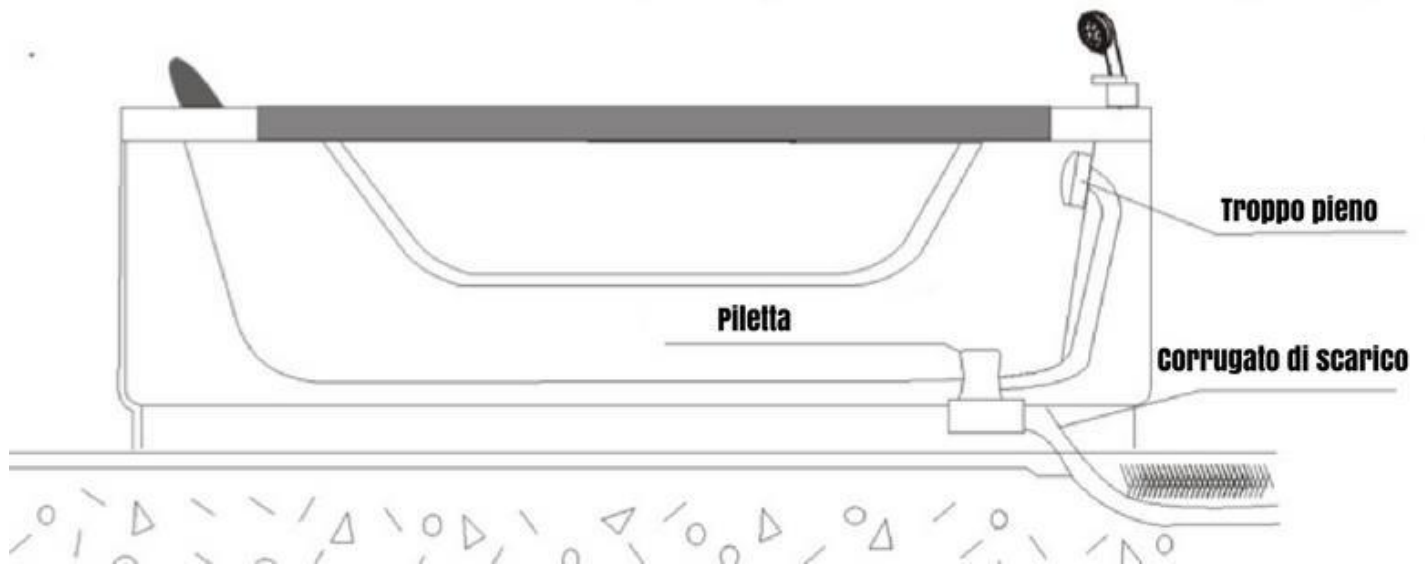

## Risoluzione dei problemi

<b>Problema</b>	<b>Causa</b>	<b>Risoluzione</b>
<b>Pompa idromassaggio non funzionante</b>	L'alimentazione di corrente non è attiva e il salvavita accanto alla presa è spento	Premere l'interruttore del salvavita e accendere la vasca
	La sporcizia blocca il funzionamento della pompa	Rimuovere la sporcizia
	L'interruttore della pompa non è acceso	Attivare l'interruttore idromassaggio
<b>Pompa dell'aria non funzionante</b>	La pompa dell'aria è danneggiata	Riparare o sostituire la pompa contattare <a href="mailto:assistenza@importforme.it">assistenza@importforme.it</a> oppure compilare il <a href="#">modulo di contatti sulla pagina dedicata</a>
	Il tubo della funzione idromassaggio ad aria è allentato/staccato	Controllare il tubo e reinserirlo saldamente
<b>L'intensità del massaggio non si regola</b>	La tensione non è idonea	Controllare la tensione
	Il pannello di controllo è spento o danneggiato	Controllare il pannello di controllo e se necessario sostituirlo
	La griglia di aspirazione è ostruita	Pulire la griglia
<b>La vasca non è in piano</b>	I piedini di supporto non sono regolati bene	Regolare i piedini di supporto
<b>Perdite di acqua dalle tubazioni</b>	Le fascette si sono danneggiate	Controllare e stringere le fascette
	I dadi dei tubi non sono avvitati bene	Controllare i dadi e se necessario avvitarli
	Perdita dalle connessioni dei tubi	Aggiungere loctite sigillante dove si rileva la perdita

## Pulizia e mantenimento

- 1) Pulire con sapone neutro e panno morbido. **Attenzione:** non usare prodotti abrasivi o acidi.
- 2) Se ci sono dei graffi sulla superficie, lucidare con carta vetrata fine, poi applicare una pasta abrasiva, successivamente con movimenti circolari strofinare per mantenerla pulita e brillante
- 3) Per la pulizia delle macchie di calcare esterne possono essere usati prodotti anticalcare e un panno morbido, avendo attenzione di risciacquare abbondantemente al termine del trattamento
- 4) Se il troppo pieno e il drenaggio sono bloccati dalla sporcizia, svitarli e pulirli.
- 5) Gli accessori e finiture cromate non necessitano di pulizia ricorrente
- 6) Non pulire la vasca con strumenti ruvidi o abrasivi o detergenti aggressivi con solventi
- 7) Dopo aver usato la vasca svuotarla dall'acqua e spegnerla
- 8) Non toccare o sollecitare la vasca con oggetti contundenti
- 9) Per la disinfezione della vasca riempire completamente la vasca con acqua calda a 40 ° C per tutta la pulizia dell'idromassaggio e mescolare con 20 grammi di cloro e avviare il massaggio per circa 3 minuti. Spegner e svuotare la vasca successivamente riempirla con acqua fredda, attivare l'idromassaggio, scaricare l'acqua.

## Misure di sicurezza

- 1) La vasca idromassaggio deve essere installata da personale qualificato, in caso contrario il produttore non è responsabile di eventuali danni derivanti da un montaggio errato.
- 2) La presa di alimentazione in cui viene connessa deve essere conforme alla normativa nazionale in vigore.
- 3) Non riempire mai direttamente la vasca con acqua a temperatura superiore ai 90°. Non accendere la vasca fino a che l'acqua non copre i getti idromassaggio.
- 4) 220V è il voltaggio standard. Non alimentare la vasca se il voltaggio è 190V o 240V.