

SANITARI SOSPESI MODERNI




SCHEDA TECNICA

Per vedere tutti i modelli clicca su [SANITARI BAGNO](#)

Wc sospeso Square

Per acquistarlo clicca su

[WATER SOSPESO SQUARE](#)

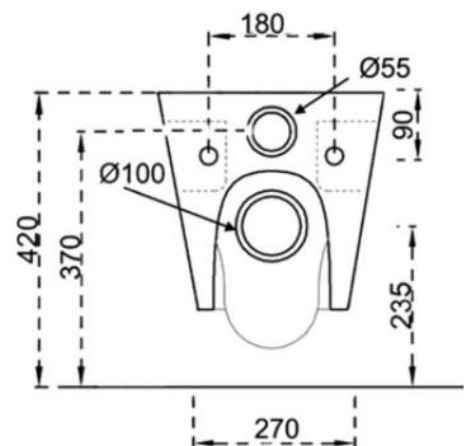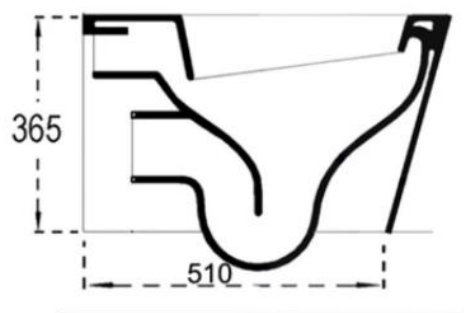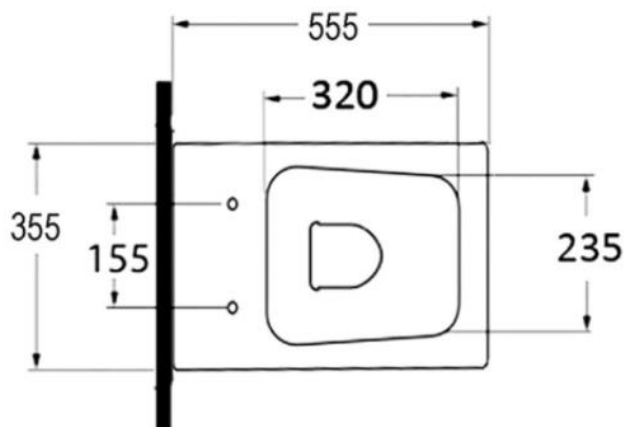

Qui sopra sono illustrate le misure del **water sospeso**, prima di effettuare il montaggio bisogna consultare questa scheda tecnica.

Per vedere i prezzi di tutti i modelli e acquistare **sanitari online** visita il link

[SANITARI BAGNO SOSPESI](#)

Il **wc sospeso** Square ha lo scarico a parete.

Se si ha la necessità di fare lo scarico direttamente a pavimento è necessario acquistare a parte la [curva tecnica translata](#) dedicata.

Il vantaggio dello **scarico a terra** è la possibilità di essere facilmente integrato con impianti vecchi distanziati dal muro fino a 25 cm (verifica la misura esposta nella presente scheda tecnica).

Questo permette di non dover rifare gli impianti rompendo le piastrelle e sostituire le tubazioni, risparmiando tempo e soldi.